

NOTICE D'UTILISATION

HORO 410



IDIPS

LA TOUCHE DE SÉCURITÉ

IMPORTANT



A lire avant toute utilisation







A la livraison, le code manager est : 1 2 3 4 5 6

Cette serrure est composée d'un clavier et d'une serrure aux dimensions standards. Son intégration est possible sur quasiment tous les coffres-forts sans modification.

MISE EN SERVICE

FONCTIONNEMENT



Votre serrure vous informe sur son état par un bip et un clignotement de la led.

- 1**  **1 bip** : Lorsque que vous appuyez sur une touche, la serrure émet un bip et un clignotement.
- 2**  **2 bip** : Combinaison correcte ou fonction validée. 
- 1**  **1 bip LONG** : La combinaison composée est incorrecte ou la fonction choisie est invalide. 
- 4**  **4 bip** : Pendant le temps de l'ouverture de la serrure, le remplacement de la pile est à effectuer.

MODIFIER LE CODE MANAGER OU UTILISATEUR

Toutes les programmations s'effectuent porte ouverte et une vérification de la nouvelle programmation est conseillée avant de fermer la porte.

A la livraison, le code manager est : 1 2 3 4 5 6

Pour modifier le code manager ou utilisateur, restez appuyé sur la touche  jusqu'à l'émission de **2**  et simultanément de l'allumage en continu de la led, **puis dans les cinq secondes** qui suivent :

Composez le code **manager** ou **utilisateur**.

Composez votre nouveau code à 6 chiffres.

Confirmez votre nouveau code à 6 chiffres.



La nouvelle combinaison est active.

Faites un test porte ouverte !


IMPORTANT: Si le code n'est pas validé, c'est l'ancien code qui reste en mémoire.

OUVERTURE / FERMETURE

Pour ouvrir la serrure, composez votre code. Dès l'émission des **2**  l'ouverture peut être effectuée.


Pour refermer la serrure, tournez la poignée de votre coffre dans le sens de fermeture, la serrure se condamne automatiquement.

PÉNALITÉ

Si vous composez 4 fois de suite une mauvaise combinaison, la serrure se bloque pendant 5 minutes. Celle-ci émet **1**  lorsque vous appuyez sur une touche.

La pénalité est signalée par un clignotement de la led toutes les 10 secondes. Après ce temps de blocage, 2 mauvaises combinaisons suffiront pour bloquer de nouveau la serrure pendant 5 minutes.

AJOUTER LE CODE UTILISATEUR

Restez appuyé sur la touche **1** ^A jusqu'à l'émission de **2**  et simultanément de l'allumage en continu de la led, **puis dans les cinq secondes** qui suivent :

Composez le code manager.



Composez le code utilisateur à 6 chiffres.




Confirmez le code utilisateur à 6 chiffres.



Le code utilisateur est actif.

Faites un test porte ouverte !

EFFACER LE CODE UTILISATEUR

Restez appuyé sur la touche **3** ^E jusqu'à l'émission de **2**  et simultanément de l'allumage en continu de la led, **puis dans les cinq secondes** qui suivent :



Composez le code manager.





Le code utilisateur est supprimé.

TEMPORISATION

PROGRAMMATION

Restez appuyé sur la touche  jusqu'à l'émission de **2**  et simultanément de l'allumage en continu de la led, **puis dans les cinq secondes** qui suivent :


Composez le code manager.  

Saisissez la durée de retard d'ouverture composée de 2 chiffres
(Ex.: 15 = 15 minutes) **puis saisissez** la durée de la fenêtre d'ouverture
composée de 2 chiffres (Ex.: 05 = 5 minutes).

Confirmez ces 4 chiffres pour valider cette temporisation.



(Ex.: 15 05)  


UTILISATION

Dans l'exemple ci-dessus, après avoir saisi votre code, vous devrez attendre 15 minutes (retard d'ouverture), puis vous aurez 05 minutes (fenêtre d'ouverture) pendant lesquelles vous devrez saisir à nouveau votre code pour ouvrir la serrure. La fenêtre d'ouverture est signalée par **1**  toutes les 2 secondes en alternance avec un clignotement de la led.

MODIFICATION / SUPPRESSION

La modification de la temporisation s'effectue de la même manière que précédemment si la valeur changée est supérieure à celle actuellement programmée. **Dans le cas d'une diminution ou d'une suppression**, la modification s'effectue pendant la durée de la fenêtre d'ouverture.

Restez appuyé sur la touche  jusqu'à l'émission de **2**  et simultanément de l'allumage en continu de la led, **puis dans les cinq secondes** qui suivent :

Composez le code manager.  



Saisissez en durée : 0001  

Confirmez ces 4 chiffres pour valider la mise à zero.  



La temporisation a été supprimée.

INFORMATIONS

TEST DES TOUCHES DU CLAVIER

Restez appuyé sur la touche  jusqu'à l'émission de **2**  et simultanément de l'allumage en continu de la led, **puis dans les cinq secondes** qui suivent :

Appuyez sur chaque touche dans l'ordre suivant : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

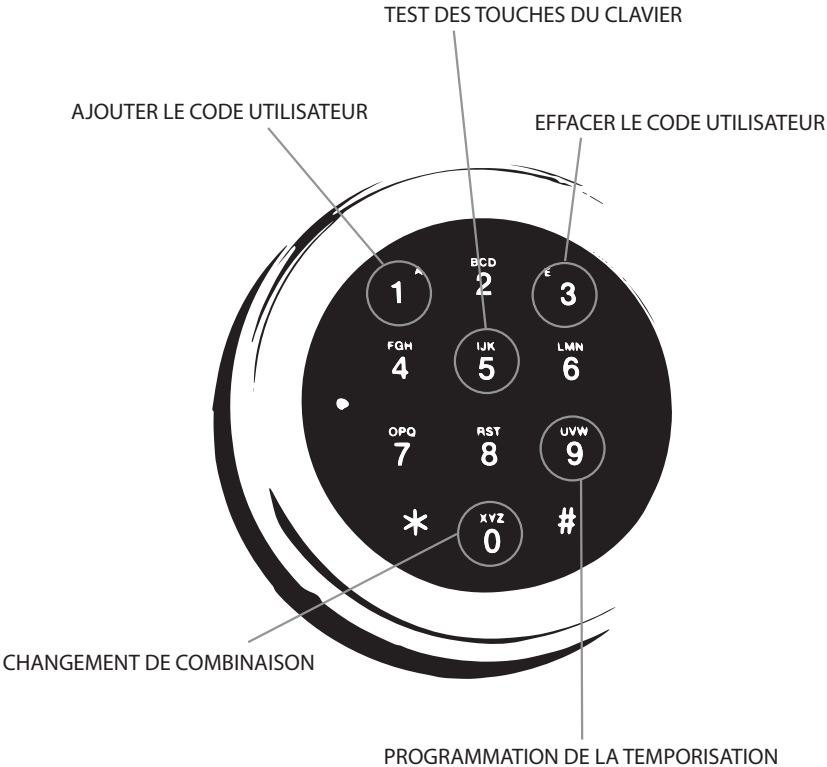
2  doivent suivre chaque appui de touche. Si **1**  retentit, la touche testée est défectueuse. Le remplacement du clavier est à prévoir.

INFORMATION SUR LA PILE

Le «type» de pile convenant au bon fonctionnement est alcaline. Les deux marques reconnues sont DURACELL et ENERGIZER. La «date» de validité des piles est d'environ 5 ans et est indiquée sur la pile ou sur l'emballage.

Pour toute information complémentaire et assistance,
Téléphonez au : +33 (0) 1 39 18 12 12

RAPPEL DES FONCTIONS



NOTICE D'UTILISATION

HORO 410

www.idips.com / www.idips-services.fr / www.safelock-webstore.com

IDIPS
LA TOUCHE DE SÉCURITÉ